

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen.

2. Produktbeschreibung

LED Leuchte mit eingebautem HF Sensor schaltet das Licht automatisch ein! Der Melder schaltet erst, wenn der eingestellte Helligkeitswert (Dämmerungsschwelle) unterschritten ist. Die Schaltdauer wird verlängert, solange Personen detektiert werden. Bei einem Stromausfall schaltet automatisch das akkubetriebene Licht ein. **ACHTUNG: Akku-Batterie anschliessen Pkt 4.** Details Pkt 5.

3. Anwendung / Installation

Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuser. Öffnen Sie die LED-Leuchte durch leichte Drehung der Leuchtenabdeckung im Gegenuhrzeigersinn. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchtenboden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Decke befestigen. Nach der Konfiguration des Melders Leuchtenabdeckung in der vorgesehene Schraubführung im Uhrzeigersinn wieder auf den Leuchten Boden bis zum Anschlag drehen. Prüfen, ob die Leuchten Abdeckung hält.

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutralleiter (blau)

4. HF Sensor Konfiguration:


Achtung: HF Sensor ist voreingestellt auf folgende Werte:

1. Reichweite: 100%, max. 8m

2. Zeitregler: 5min

3. Lichtregler: 10 Lux

Falls Sie andere Werte wünschen, können Sie diese wie folgt einstellen.

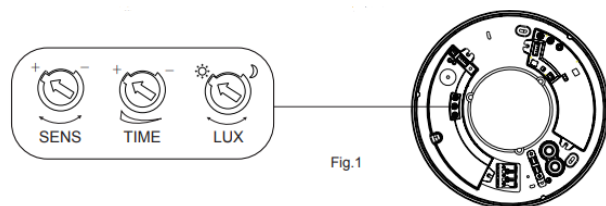

Erfassungsbereich Einstellung:

Der Erfassungsbereich kann durch den Regler verändert werden. Drehen Sie den Regler in den Gegenuhrzeigersinn, um den Erfassungsbereich zu verkleinern, der minimale Erfassungsbereich ist 1m. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Erfassungsbereich zu vergrößern, der maximale Erfassungsbereich ist 6-8m.



Zeitregler:

Mit dem Zeitregler kann die Nachlaufzeit des Lichtes nach der letzten Bewegung im Erfassungsbereich eingestellt werden. Drehen Sie den Regler im Gegenuhrzeigersinn, um die Nachlaufzeit zu verkürzen. Die minimale Nachlaufzeit (Regler ganz rechts) ist 6 Sekunden einzustellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Nachlaufzeit zu verlängern. Die maximale Nachlaufzeit (Regler ganz links) ist 12 Minuten.

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

La lampe LED avec détecteur HF intégré ne s'allume que lorsque c'est nécessaire. Selon le réglage du seuil crépusculaire, la lampe s'allume en fonction de la luminosité environnante et après détection.

Le détecteur ne donne l'ordre d'allumage que si la luminosité ambiante est inférieure au seuil crépusculaire réglé. La temporisation d'allumage est prolongée tant qu'il y a détection. S'il y a une coupure du courant la lumière accumuleur s'allume automatiquement. **Connectez la batterie point 4 !** Détails, voir le point 5.

3. Utilisation / Installation

La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers, local technique en tenant toujours compte des particularités de la technologie hyperfréquences.

Ouvrir la lampe en tournant d'un quart de tour le capot diffuseur dans le sens antihoraire. Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle

Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe.

Replacer le capot diffuseur en tournant dans le sens horaire jusqu'à sentir une résistance. Vérifier que le capot diffuseur ne bouge pas.

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.

L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

(PE) = Terre (vert / jaune)

4. Détecteur HF Configuration


Attention : Le capteur HF est préréglé sur les valeurs suivantes:

1. Portée : 100%, max. 8m

2. Réglage de temps : 5min

3. Réglage de lumière : 10 Lux

Si vous voulez d'autres valeurs, vous pouvez les définir comme suit.

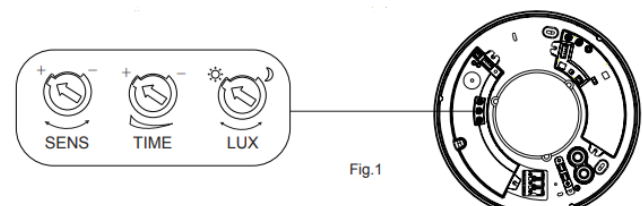

Portée:

La plage de détection peut être modifiée par le contrôleur. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la zone de détection. La zone de détection minimale est de 1 m. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la plage de détection. La plage de détection maximale est comprise entre 6 et 8 m.



Minuterie :

Ce réglage permet de fixer la durée pendant laquelle la lumière sera allumée après la dernière détection. Tournez le cadran dans le sens antihoraire pour raccourcir le temps de dépassement. La durée minimale de suivi (contrôle à l'extrême droite) doit être réglée sur 6 secondes. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le temps de dépassement. Le temps maximum de suivi (à gauche du contrôleur) est de 12 minutes.


Lichtregler:



Der Dämmerungssensor kann auf 10LUX – Tageslicht eingestellt werden. Drehen Sie den Regler voll im Gegenuhrzeigersinn, um den niedrigsten LUX Wert von 10LUX einzustellen. Drehen Sie den Regler voll im Uhrzeigersinn, um den höchsten LUX Wert von Tageslicht einzustellen.

Betriebsanzeige/
Indicateur de fonctionnement

Optischer Sensor /
Décteur optique

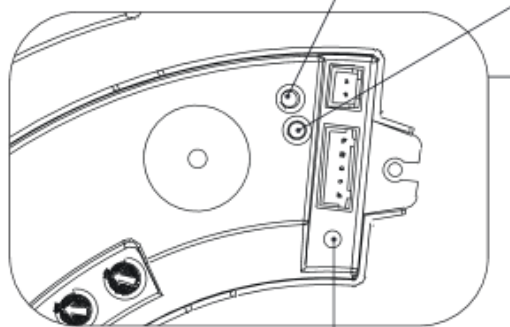


0%-30% Standby Lichtregler /
luminosité-LED lumière

Nach Anschluss ans Netz Akku anschliessen!


Niveau de luminosité :



Le détecteur de crépuscule peut être réglé sur 10LUX – lumière de jour. Tourner le bouton complètement dans le sens antihoraire pour régler la valeur LUX la plus basse de 10 lux. Tournez le cadran complètement dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la valeur de lumière du jour la plus élevée du LUX.

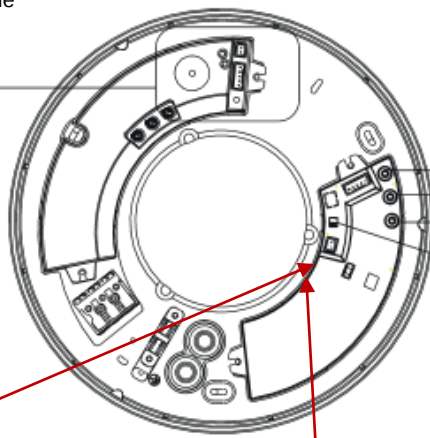

1. AC Strom Indikator /
L'alimentation AC
2. Batteriezustandsanzeige /
Témoins d'état de la batterie
3. Ladekontrollleuchte / Le témoin de charge

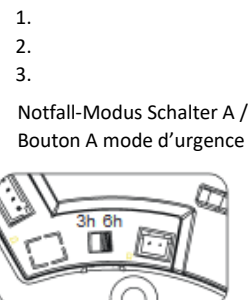

Notfall-Modus Schalter A /
Bouton A mode d'urgence

Connectez la batterie après le raccordement!

5. Indikator Funktion:

Roter Indikator - AC Strom Anzeige:

Indikator leuchtet, wenn zum AC Strom verbunden ist.

Oranger Indikator - Ladekontrollleuchte:

Indikator leuchtet orange, wenn der Akku lädt.

Grüner Indikator – Vollständig-aufgeladen Anzeige:

Indikator leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Notfall-Modus Lichtschalter A (3Std. oder 6Std.)

Mit dem Regler kann bestimmt werden, wie lange das Notlicht leuchten soll. Wählen Sie 3 Std. oder 6 Std. Leuchtdauer.

Standby Dauerlicht Einstellung mit Regler B:

Hier wählen Sie das Dauerruhelicht 0-30% Lichtstärke (1,5-2,5W)

1. 0%
2. 1.5W (10% Licht)
3. 2W (20% Licht)
4. 2.8W (30% Licht)

6. Störungsbeseitigung:

Melder schaltet nicht:

- Dämmerungswert noch nicht erreicht
- Leuchtmittel und Sicherung prüfen

Schaltet am Tag ein: Schaltet ohne Grund ein:

- Lichtwert zu hoch
- Erfassungsbereich verkleinern
- Erfassungsbereich auf Fehlerquellen prüfen:
Sich bewegnende Tiere, Pflanzen etc

6. Technische Daten

Nennspannung: 220-240V – 50Hz

Nennleistung: 24W

Lichtstrom: 1000lm

Farbtemperatur: 3000K

Frequenzbereich: 5.8GHz

Erfassungsbereich: 360° / 8m

Montagehöhe: 2.5m – 4.5m

Dämmerungsregler: 10Lux – Tageslicht

Zeitregler: 6 Sec – 12 Min (anpassbar)

Leuchtdauer Notlicht: ≥180 Min (3.7W), ≥360 Min (1.8W)

Batterie: 2.4V / 2000mAH Lithium Batterie

5. Fonction de l'indicateur :

Indicateur rouge – L'alimentation AC:

L'indicateur s'allume lorsqu'il est connecté au courant AC.

Indicateur orange – Le témoin de charge :

Indicateur s'allume en orange lorsque la batterie est en cours de chargement.

Indicateur vert – Témoins d'état de la batterie :

Indicateur s'allume en vert lorsque la batterie est complètement chargée.

Bouton A mode d'urgence :

pour décider combien de temps la lampe doit rester allumée en mode d'urgence. Il est possible de choisir 3h avec une luminosité normale ou 6h avec une luminosité inférieure.

Réglages d'éclairage permanant avec réglage B :

0-30% (1,5 – 2,5 W)

1. 0%
2. 1.5W (10% lumière)
3. 2W (20% lumière)
4. 2.8W (30% lumière)

6. Dépannage :

Le détecteur ne s'enclenche pas :

- Valeur de crépuscule pas encore atteinte
- Vérifier le luminaire et le fusible

Le détecteur s'enclenche de jour :
-Valeur de luminosité trop enlevée

Le détecteur s'enclenche sans raison:

- Réduire la sensibilité, portée
- Rechercher les causes d'allumage intempestif dans la plage d'interception (mouvements de plantes, animaux, etc.)

6. Caractéristiques techniques:

Tension nominale: 220 – 240V – 50Hz

Puissance nominale : 24W

Flux lumineux : 1000lm

Température de couleur : 3000K

Gamme de fréquence : 5.8GHz

Portée : 360° / 8m

Hauteur de montage : 2.5 – 4.5m

Niveau de luminosité : 10lux – lumière du jour

Minuterie : 6sec – 12min (réglable)

Vie lumineuse d'éclairage d'urgence : ≥180 min (3.7W), ≥360 min (1.8W)

Batterie : 2.4V / 2000mAH, batterie au lithium