HF Meblanco Due 12W LED

Z-Licht

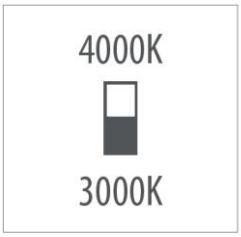

Umschalter Lichtfarbe
3000K oder 4000K

A choisir: la température
du
couleur avec le bouton
poussoir figure 4

Wählen Sie die
Lichtfarbe mit Hilfe des
Schalters Bild 4

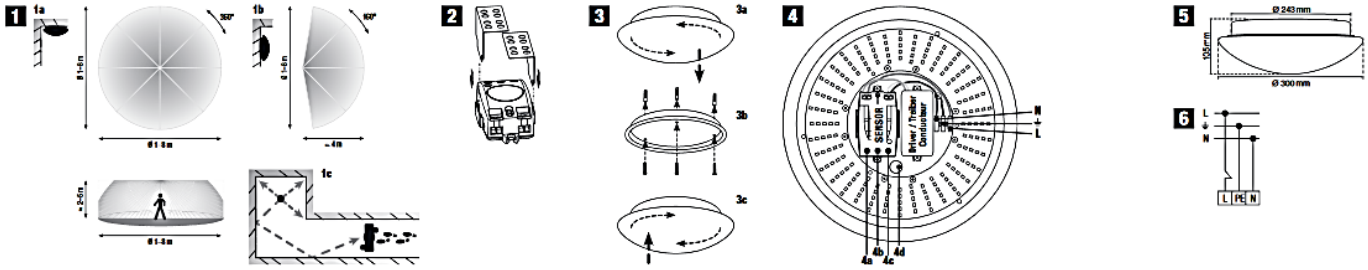

DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis
Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen

2. Produktbeschreibung
LED Leuchte mit eingebautem HF Sensor schaltet das Licht automatisch ein! Der Melder schaltet erst, wenn der eingestellte Helligkeitswert (Dämmerungsschwelle) unterschritten ist. Die Schaltdauer wird verlängert, solange Personen detektiert werden (Siehe Bild 1a–b). Produkte welche als Zubehör erwähnt werden sind nicht im Lieferumfang. Hochwertige LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage. Maximale Energieeffizienz!

3. Anwendung
Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuser. Bei Decken- (Siehe Bild 1a) oder Wandmontage (1b) ist der sich ändernde Erfassungsbereich des HF Melders zu beachten

5. Montage (Siehe Bild 3)
Öffnen Sie die LED-Leuchte durch leichte Drehung der Leuchtenabdeckung im Gegenuhrzeigersinn (Siehe Bild 3a). Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung (Siehe Bild 4d) am Leuchtenboden einführen. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den entsprechenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Leuchte an der Decke befestigen (Siehe Bild 3b). Nach der Konfiguration des Melders (gemäss Punkt 7) Leuchtenabdeckung in der vorgesehene Schraubführung im Uhrzeigersinn wieder auf den Leuchten Boden bis zum Anschlag drehen (Siehe Bild 3c).Prüfen, ob die Leuchten Abdeckung hält.

Installation (Siehe Bild 6)
Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.
L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)
N = Neutralleiter (blau)
PE = Erdung (gelb/grün)
L' = geschaltete Phase (Max 1600VA, 1000W LED)

Vernetzen von zwei Leuchten
Die HF Meblanco kann vernetzt werden. Schalten Sie zwei oder mehrere Leuchten parallel

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité
Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit
La lampe LED avec détecteur HF intégré ne s'allume que lorsque c'est nécessaire. Selon le réglage du seuil crépusculaire, la lampe s'allume en fonction de la luminosité environnante et après détection.
Le détecteur ne donne l'ordre d'allumage que si la luminosité ambiante est inférieure au seuil crépusculaire réglé. La temporisation d'allumage est prolongée tant qu'il y a détection (Voir figure 1a–b).

3. Utilisation
La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers, local technique en tenant toujours compte des particularités de la technologie hyperfréquences. Il est à noter que la zone de détection est différente selon le type de pose, au plafond (Voir figure 1a) ou au mur (1b).

5. Montage (Voir figure 3)
Ouvrir la lampe en tournant d'un quart de tour le capot diffuseur dans le sens antihoraire (Voir figure 3a). Passer le câble d'alimentation à travers le passe-fil étanche du socle (Voir figure 4d).
Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le socle de la lampe (Voir figure 3b).
Brancher le câble selon les indications du paragraphe 6.
Après avoir effectué les réglages indiqués au paragraphe 7, replacer le capot diffuseur en tournant dans le sens horaire (Voir figure 3c) jusqu'à sentir une résistance. Vérifier que le capot diffuseur ne bouge pas.

Installation (Voir figure 6)
Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.
L = Phase (marron ou noir)
N = Neutre (bleu)
(PE) = Terre (vert / jaune)
L' = phase commutée (max 1600VA, 1000W LED)

Connexion en parallèle
Par cable possible!

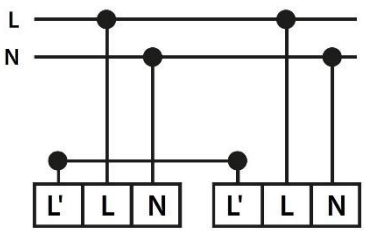

HF Meblanco Due 12W LED

Z-Licht

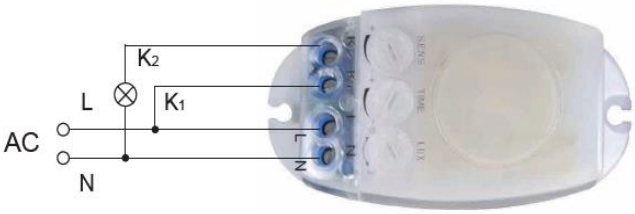

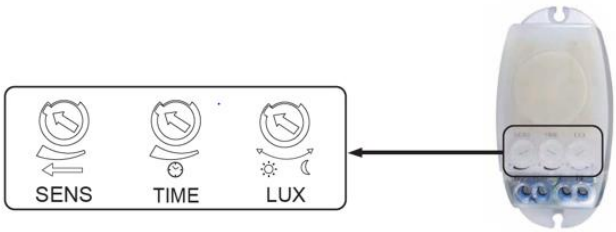

Einstellungen / Regler Sens Time Lux

Dämmerungsregler (LUX): Drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn, um den LUX-Wert zu erhöhen. Der tiefste Wert (volle Uhrzeigersinn-Drehung) ist 10 LUX, der höchste Wert ist 2000 LUX.
Zeitregler (TIME): Drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn, um von der kürzesten Zeit = 10 s, zur längsten Zeit = 10 min zu gelangen.
Erfassungsbereich (SENS): Drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn, um den Erfassungsbereich zu vergrössern (max. 8m Durchmesser). Um den Erfassungsbereich zu verringern, drehen Sie das Potentiometer im Gegenuhrzeigersinn.

1. **ACHTUNG: Voreingestellte Werte!**
   Die Regler von Sensgard Superplus sind voreingestellt aus:
   Lichtwert: 50 Lux
   Zeitwert: 6 Min
   Reichweite (Sens): Max. 16m

   TEST: Falls Sie das Gerät testen möchten, stellen Sie die Werte der Regler auf:
   Lichtwert 2000 Lux, Zeitwert 10 Sek, Reichweite (Sens) Max

Niveau de luminosité (LUX): Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles D'une montre pour augmenter la valeur LUX.
La valeur la plus basse (rotation complète dans le sens des aiguilles d'une montre) est de 1
la plus élevée est de 2000 LUX.
Minuterie (TIME) : Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles pour passer du temps le plus courte = 10s, au temps le plus long = 16 min.
Portée / Sensibilité (SENS) : Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la zone de détection (8 m max.). Pour diminuer la zone de d
montre.

4. **ATTENTION : Les valeurs sont réglés sur :**
   Pour une installation vite les valeurs sont prérégleés
   Lumière : 50 Lux
   Minuterie : 6 Min
   Portée (Sens) : Max 16m

   TEST: Sie vous voulez tester la fonction détecteur
   il faut régler sur les valeurs :
   Valeur de la lumière 2000 Lux, Minuterie 10 sec, Portée (Sens) Max

9. Technische Daten
Nennspannung: 220–240 V, 50 Hz
Leuchtmittel: Fassung: E 27
Oder HF Meblanco LED:
Lichtleistung: 13 / 24 W LED
Lichtstrom: ca. 900 lm
Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K
Leistungsfaktor: > 0,5
Schutzart: IP44, Klasse I, CE
Masse: HF Meblanco : Ø 300mm x 110mm
Lebensdauer: gemäss Leuchtmittel oder LED L70: > ca. 35 000 h
Schlagfestigkeit Polycarbonat: IK10 (oder Glas)
Temperaturbereich: -10 bis +40°C

Mit Sensor :
Nennspannung: 220 - 240 V, 50 Hz
Schaltleistung: 1600 W / 1000 W LED
Montagehöhe: 2 bis 5 m
Erfassungswinkel: 360°
Reichweitenregler: Ø 2 bis 16 m
Dämmerungsregler: 5 bis 1000 Lux
Zeitregler: 10 s bis 20 min
Schutzklasse: Klasse II
Konformität: CE, Rohs

9. Caractéristiques techniques
Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
La douille : E 27
ou HF Meblanco LED:
Source lumineuse : 13 / 24 W W LED
Flux lumineux : env. 900 lm
Température du couleur : 3000 K / 4000 K
Facteur de puissance : > 0,5
Protection : IP44 étanche aux jets d'eau, classe I, CE
Dimension: HF Meblanco; Ø 300mm x 110mm
Durée de vie : selon lampe LED ou LED L70 : > env. 35 000 h
Résistance aux chocs polycarbonate : IK10 (ou verre)
Gamme des températures de service ; -10 à +40°C

Avec détecteur :
Haute fréquence : 5.8 GHz
Puissance nominale : 1600 W / 1000 W LED
Hauteur de montage : 2 – 5 m
Porteé : 2 - 16m
Minuterie: 10 sec. – 20 min.
Niveau de luminosité : 5 Lux – 1000 Lux
Classe de protection : Classe II
Plage de température : -10 jusqu'à +40°C
CE, 5 ans de garantie

Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Benutzen Sie eine offizielle Sammelstelle, oder geben Sie das Gerät dem Händler zurück, bei welchem das Produkt gekauft wurde.

La poubelle barrée d'une croix indique que le produit doit être traité séparément des déchets ménagers. Utilisez un point officiel de recyclage, ou retournez l'appareil à votre revendeur auprès duquel le produit a été acheté.

Z-Licht
Heleda Gmbh